




Anleitung – Setzen der Ankerstangen

Blatt Nr. TT-TMB-0029

Schnelle und sichere Montage

- Keine Bohrlochreinigung erforderlich
- Inbusschraube zum Eindrehen im Lieferumfang enthalten

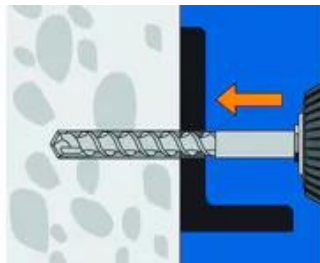

1. Bohrloch herstellen


- M10 → Ø 12 mm | Tiefe ca. 90 mm
- M12 → Ø 14 mm | Tiefe ca. 110 mm

☞ Loch gerade und sauber bohren



2. Patrone einsetzen


- UKA3 Plus Patrone
vollständig ins Bohrloch schieben

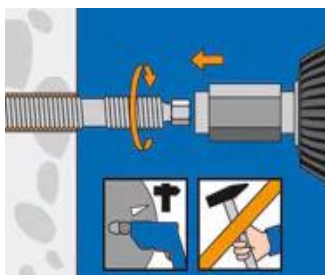

3. Ankerstange setzen

- Mitgelieferte Inbusschraube in Bohrmaschine einspannen
- Gewindestange **drehend einschrauben**
- bis Endtiefe einsetzen

☞ Patrone wird automatisch aktiviert

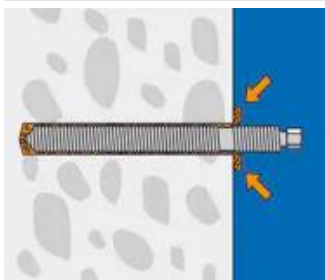

4. Aushärten lassen

- Anker **nicht bewegen**

Richtwerte:

- +20 °C → ca. **10 Minuten**
- +5 °C → ca. **30 Minuten**
- bei Kälte entsprechend länger